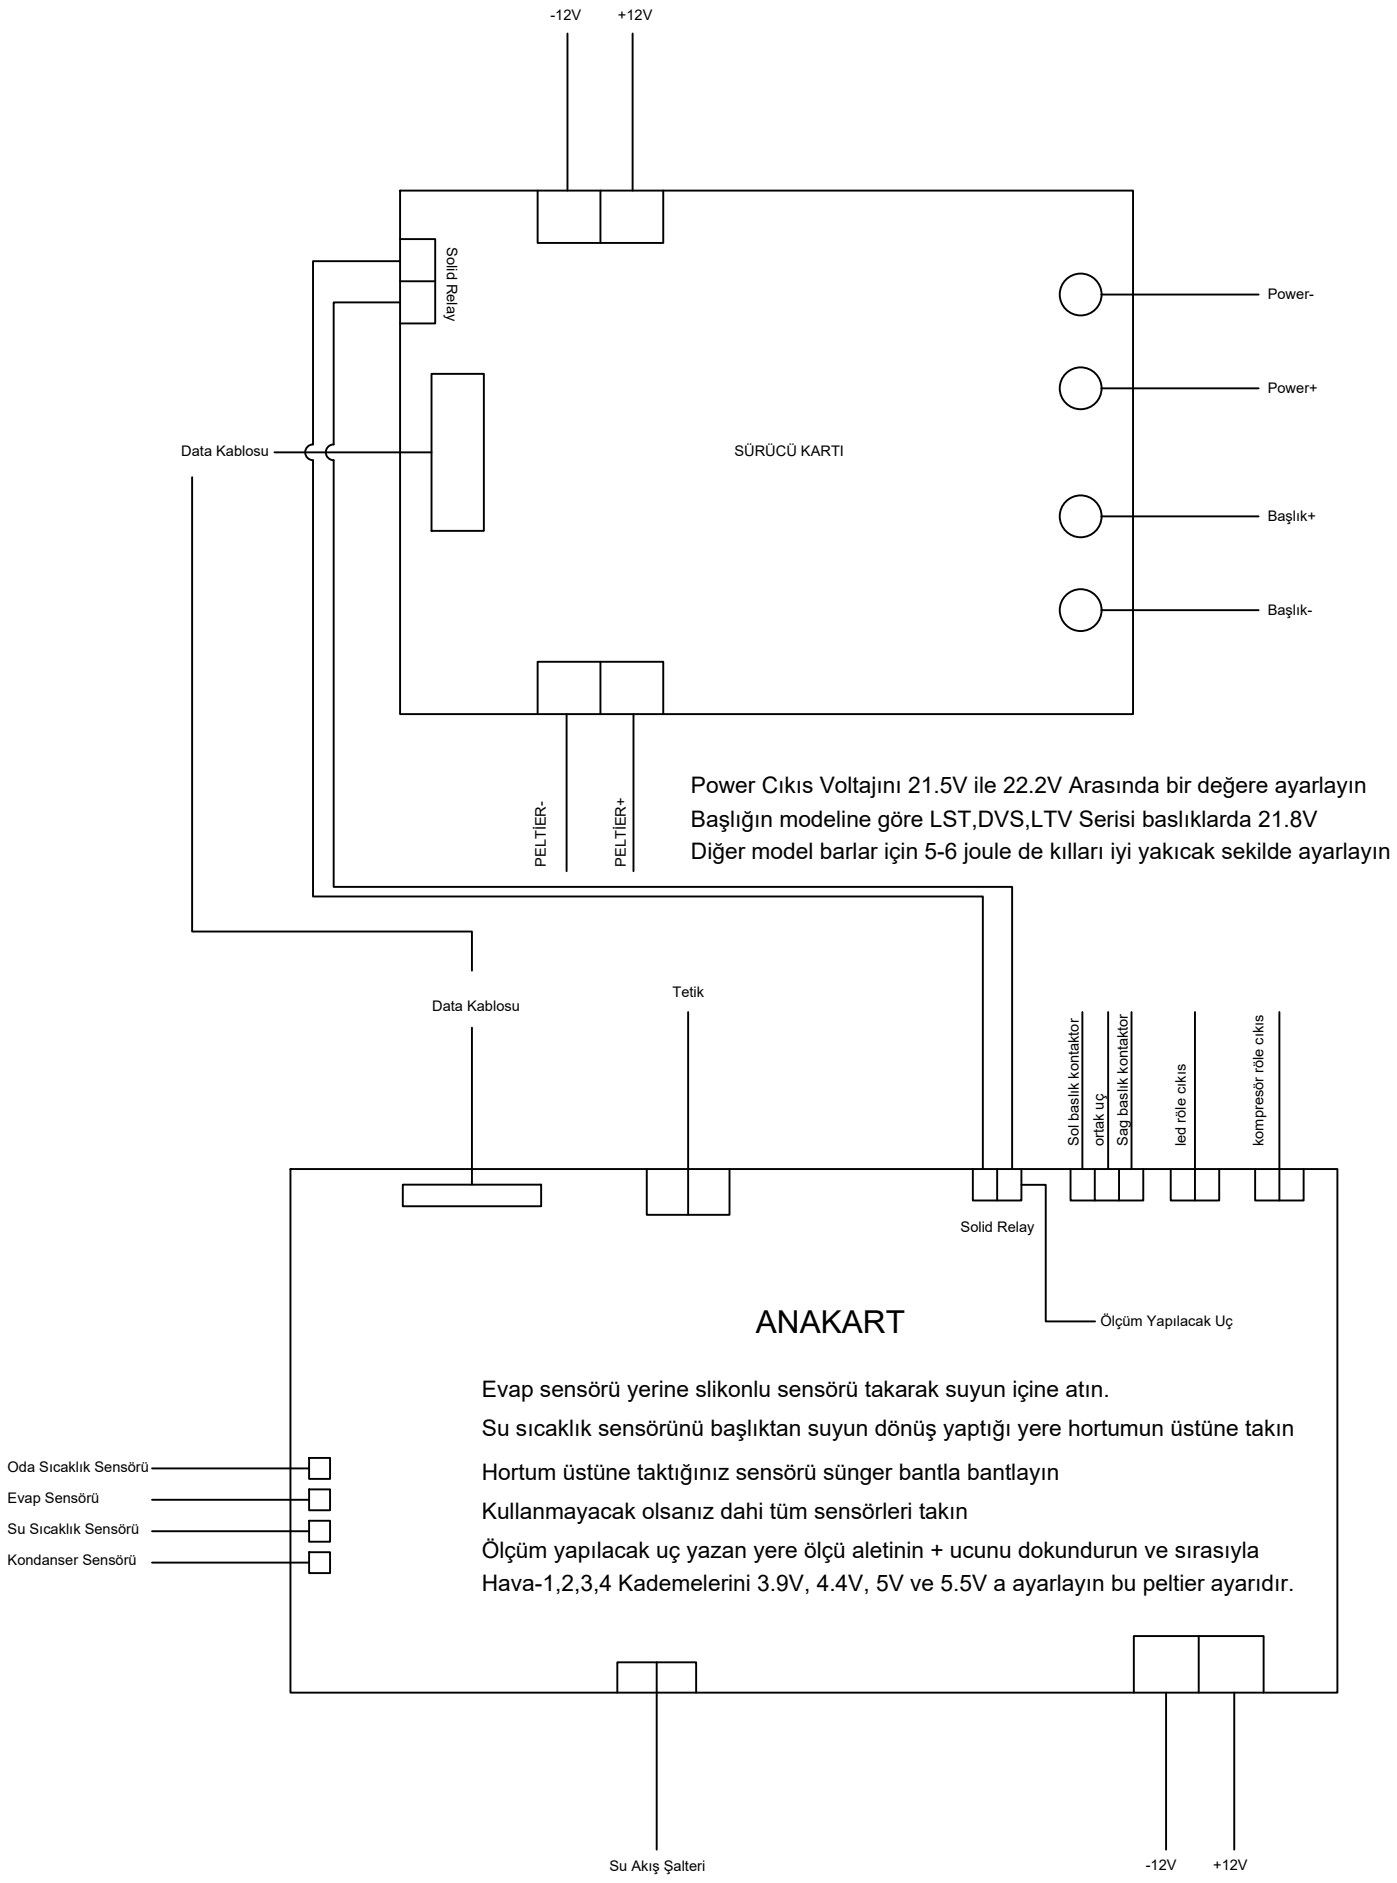
-12V
+12V
Solid Relay
Power-
Power+
Data Kablosu
SÜRÜCÜ KARTI
Başlık+
Başlık-
PELTİER-
PELTİER+
Power Cıkıs Voltajını 21.5V ile 22.2V Arasında bir değere ayarlayın
Başlığın modeline göre LST,DVS,LTV Serisi baslıklarda 21.8V
Diğer model barlar için 5-6 joule de kılları iyi yakıcak sekilde ayarlayın
Data Kablosu
Tetik
Sol baslık kontaktor
ortak uç
Sag baslık kontaktor
led röle cıkıs
kompresör röle cıkıs
Solid Relay
Ölçüm Yapılacak Uç
ANAKART
Evap sensörü yerine slikonlu sensörü takarak suyun içine atın.
Su sıcaklık sensörünü başlıktan suyun dönüş yaptığı yere hortumun üstüne takın
Hortum üstüne taktığınız sensörü sünger bantla bantlayın
Kullanmayacak olsanız dahi tüm sensörleri takın
Ölçüm yapılacak uç yazan yere ölçü aletinin + ucunu dokundurun ve sırasıyla
Hava-1,2,3,4 Kademelerini 3.9V, 4.4V, 5V ve 5.5V a ayarlayın bu peltier ayarıdır.
Oda Sıcaklık Sensörü
Evap Sensörü
Su Sıcaklık Sensörü
Kondanser Sensörü
Su Akış Şalteri
-12V
+12V